


Installation i hemmet

Här är en uppdaterad installationsanvisning. Du skall använda dig av denna och inte av den som går att ladda ner från NAOs hemsida. Den visar nämligen hur man gör då man använder den medföljande fibertrayen vilket vi inte skall göra. Tycker du att det verkar svårt be då en granne eller bekant att hjälpa till. Vi ber alla som kan att hjälpa de som behöver hjälp. **VARNING!** I fibern leds laserljus och även om det inte är starkt så finns en risk för ögonskador om man tittar in i kopplingen. Då dessutom ljusets frekvens (IR) inte ligger i det synliga spektrumet blir man inte varnad om man skulle göra det. Titta alltså aldrig in i kontakten.



Börja med att borra ett hål med diameter 18 mm där du vill ha genomföringen i ditt hus. Under förutsättning att du sätter upp ett lämpligt kabelskydd går det bra att dra fiberförlängningskabeln en bit på utsidan av huset. Tänk på att det är brukligt att borra med viss lutning så att vatten inte kan rinna in i huset.

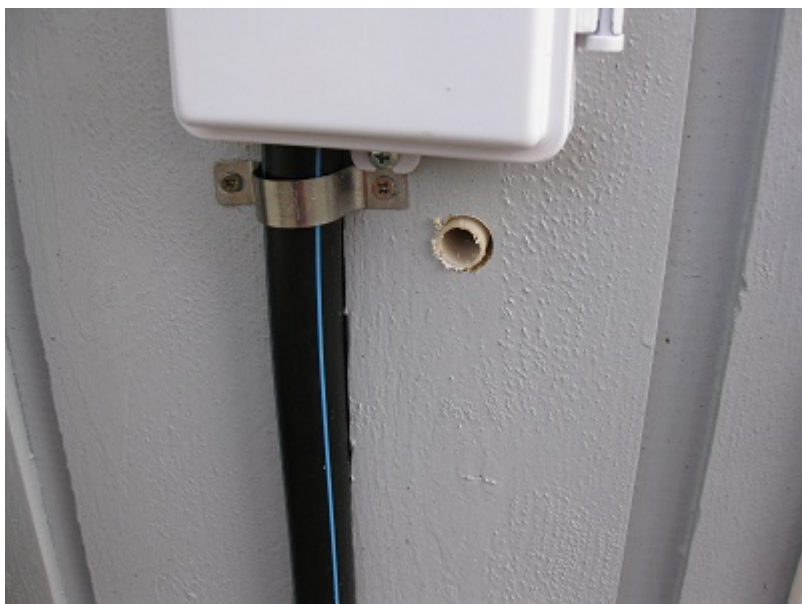

Montera ett VP 16 rör i hålet.



Öppna skarvboxen. Man skall egentligen använda en specialnyckel men det går bra med en mindre skruvmejsel. Prova med några olika storlekar så kommer du att hitta en som fungerar.



Vik försiktigt upp skarvkassetten.



Lossa dragavlastningen.



Tag bort gummitätningen.



Borra ett 3 mm hål i gummitätningen.



Skär med en vass kniv igenom gummitätningen från hålet till kanten av tätningen.



Tag bort skyddsproppen på kontakten i skarvboxen.



Tag bort skyddet på kontakten på fiberförlängningskabeln. Koppla omedelbart in förlängningskabeln. Som tidigare meddelats är kontakten mycket känslig för smuts. Du får absolut inte röra toppen av kontakten det kan räcka för att fördärva kopplingen. Observera spåret i kontakten så du vänder kontakten åt rätt håll. Tryck tills du hör ett klick.




Montera tillbaka gummitätningen.



Montera dragavlastningen. Den skall inte dragas åt hårt.



Montera ett lämpligt kabelskydd. Fiberförlängningskabeln tål inte utomhusmiljö utan ett sådant.

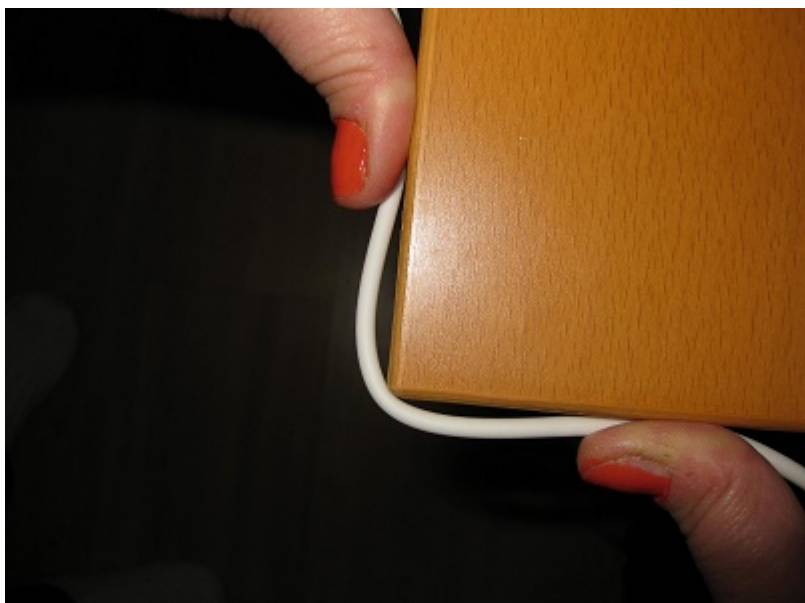

Kabeln går att böja runt skarpa hörn om man inte sträcker för hårt absolut inte hårdare än på bilden. Du kan använda vanliga kabelklammer i passande storlek.




Lossa skruven på det kombinerade väggfästet/fibertrayen.



Tag loss locket/väggfästet. Det sticker ut en bit på ena kortsidan. Börja med att lyfta där och dra loss locket/väggfästet.



Du skall enbart använda locket/väggfästet. Resten, fibertrayen behöver vi inte då motsvarande funktion finns i skarvboxen på utsidan. Den är alltså bara att slänga.

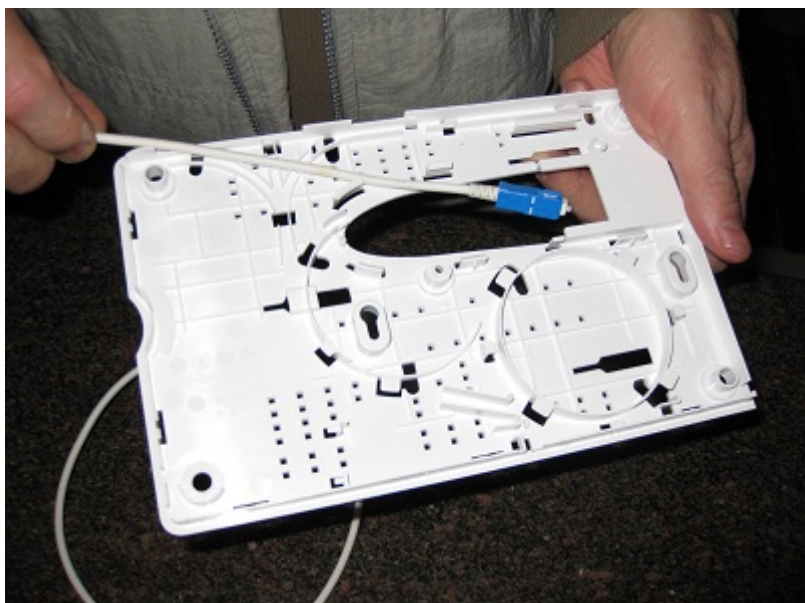


När du sätter upp väggfästet skall fiberförlängningskabeln ligga så här.



Montera väggfästet. Vill du att det skall sitta extra stadigt använd hålen i hörnen.



Var observant då du skruvar fast väggfästet så att inte kabeln kläms fast (ligger den fel så kan det hända). Man skall hela tiden kunna dra kabeln fram och tillbaka.

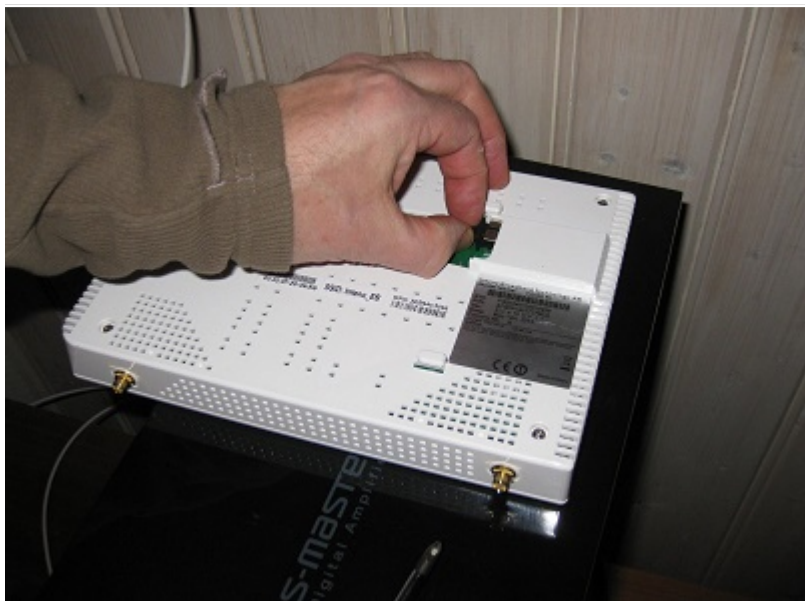

Lossa skyddet på mediaomvandlaren/routern.




Tag loss skyddet på fiberförlängningskabeln och anslut omedelbart kabeln. Även här finns ett spår i kontakten så den måste vändas rätt.



Skjut fast mediaomvandlaren/routern. Man skall skjuta mot vänster.




Skruva fast antennerna. Vill man inte använda WiFi kan man stänga av den funktionen. Färdigt.

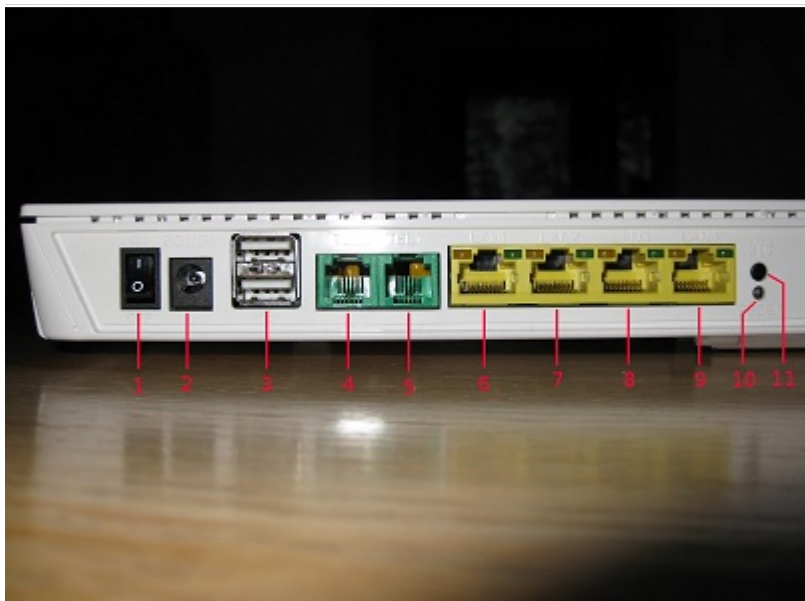


- 1: Av/På
- 2: Strömförsörjning
- 3: USB Ej i funktion idag.
- 4: Telefon nr 2. Beställer du ett extra telefonabonnemang skall telefonen till det kopplas in här.
- 5: Telefon. Här skall du koppla in din telefon. Du kan göra det på tre sätt.
 - a) En vanlig telefon fungerar direktkopplad.
 - b) Koppla en trådlös (DECT) centralenhet för trådlös telefon.
 - c) Koppla till första jack då fungerar alla telefoner i huset som vanligt.
- 6 och 7: Internet. Vill du ansluta fler än två enheter får du köpa till en switch som du ansluter till ett av uttagen.
- 8 och 9: Här skall TV boxarna kopplas in. Vill du ansluta fler än två TV boxar får du köpa till en switch som du ansluter till ett av uttagen.
- 10: Reset knapp.
- 11: WPS knapp. WPS = WiFi Protection Setup (knappen man trycker på för att para ihop nya enheter i det krypterade WiFi-nätet)




Har du dragit in fiberslangen i huset får du en inomhusskarvbox istället.

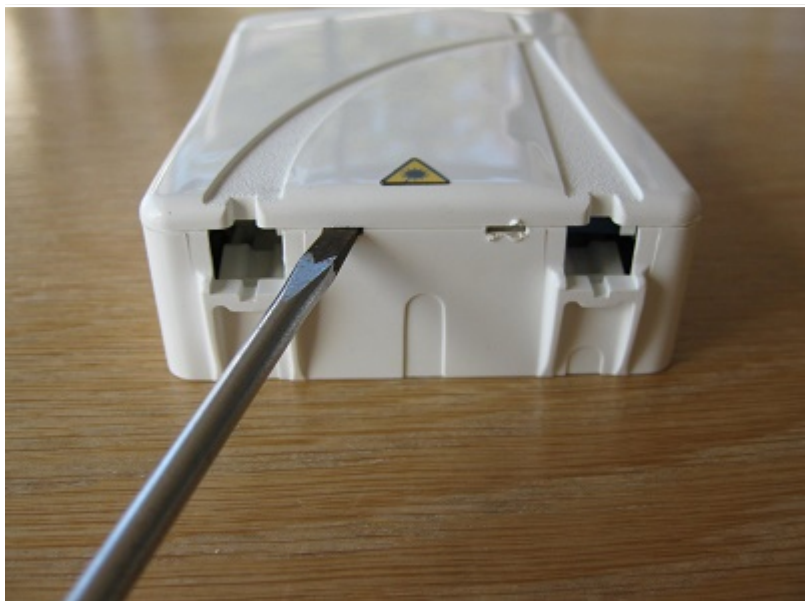


Tag av locket genom att använda en skruvmejsel. Tryck och vrid så lossnar locket.

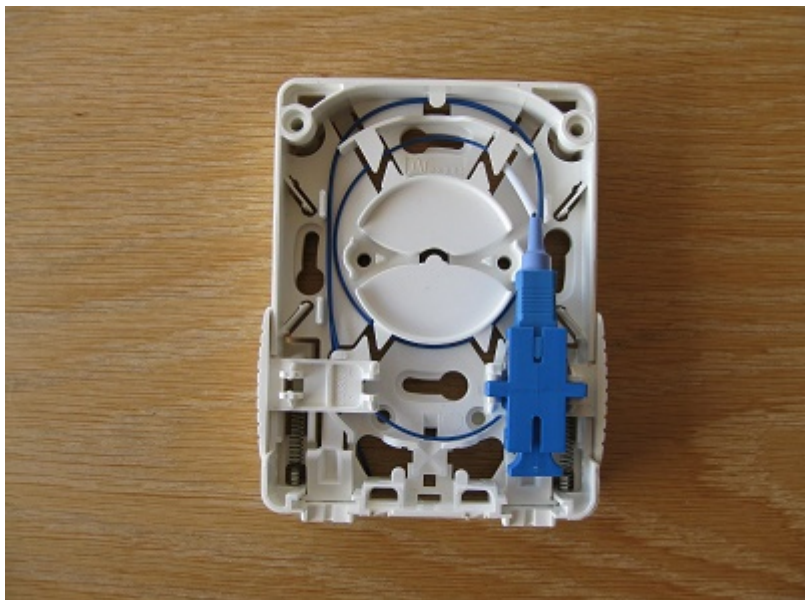


Så här ser det ut inuti.

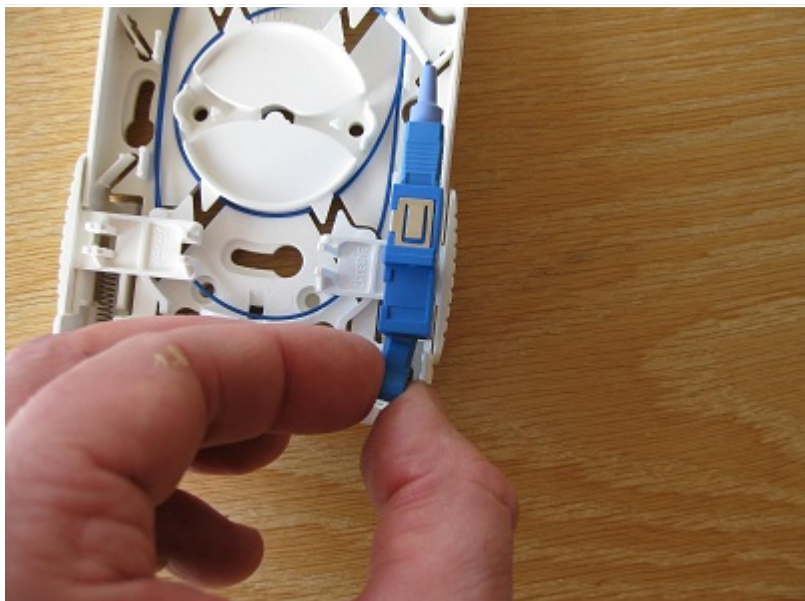

Vik upp kontakten och tag bort skyddsproppen på kontakten.

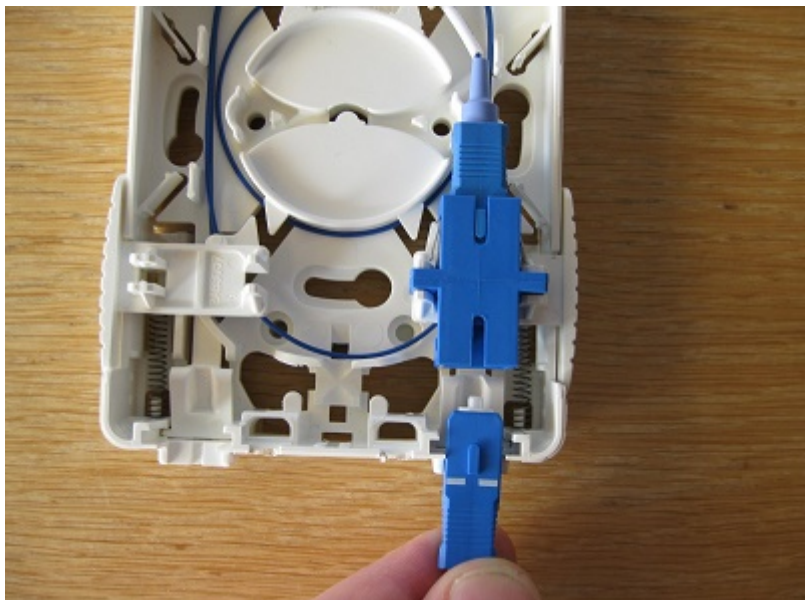

Tag bort skyddet på kontakten på fiberförlängningskabeln. Koppla omedelbart in förlängningskabeln. Som tidigare meddelats är kontakten mycket känslig för smuts. Du får absolut inte röra toppen av kontakten det kan räcka för att fördärva kopplingen. Observera spåret i kontakten så du vänder kontakten åt rätt håll. Tryck tills du hör ett klick.

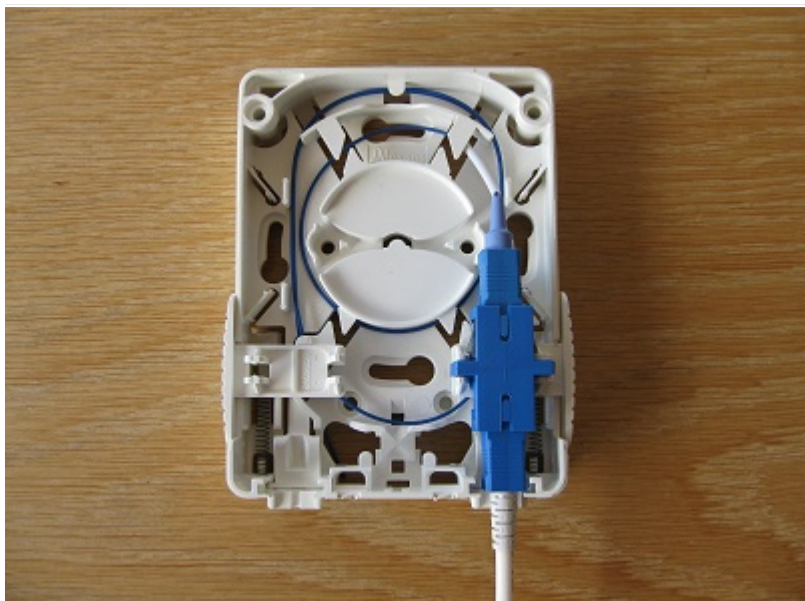

Nu återstår enbart att montera tillbaka locket.



En del av er kommer att få ovanstående skarvdosa istället. Har du fått en sådan behöver du inte öppna skarvdosan utan det är bara att ta bort skyddsproppen och ansluta fiberförlängningskabeln.